



中科都菱品牌 22°C血小板恒温保存箱

标准操作程序 SOP


【目的】

规范血小板恒温保存箱的操作与维护工作,以保障操作人员的安全和血小板恒温保存箱的正常运行。

【内容】

一、温控器

①按键功能:

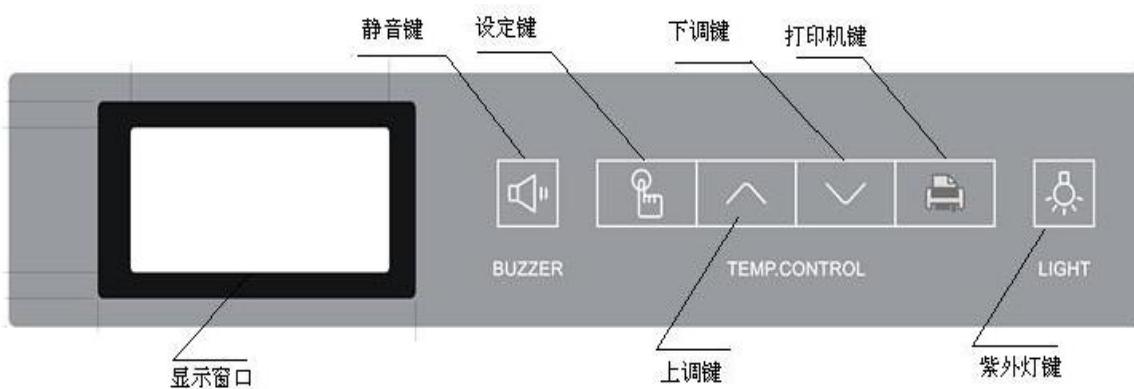

②正常使用状态时,建议不能对设定温度进行随意调节。

③需要取消报警声音提示时,可以按静音键取消声音提示,但是报警指示灯及报警代码会一直显示直至报警状态解除。

④如有特殊需要调节,请致电售后服务电话或者由专业维护人员调节。

⑤随意调节设定温度,可能会导致产品高温(AH)或者低温(AL)报警。

二、出厂时温控器已经设定好默认参数,正常使用状态下,建议用户不要自行设定参数,确有参数变更需求,请致电中科都菱客户服务热线: 4008-808-949。

三、日常使用操作规范

1. 首次安装或搬动保存箱后,请固定脚轮刹车片,确保保存箱不移动,安装到位后,需要静置2~3小时后通电运行。
2. 保存箱使用环境温度为10~32℃(尽量保持在28℃以下使用。如果环境温度高于32℃,冷却效率会迅速下降,且环境温度长时间高于32℃将可能导致压缩机损坏或寿命降低,因此,使用该产品的环境建议安装空调)。
3. 保存箱需放置在干燥通风、不受阳光直射的环境中,保存箱左右两侧、上部及背部空流通空间不得小于30cm。
4. 通电时先打开保存箱电控箱上的电源开关,需长时间关机时,先拔掉电源再关掉此开关。
5. 在高温高湿环境下,玻璃门可能会凝露,属正常现象,不影响箱内储藏温度。如出现凝露现象,请尽快改善通风条件,同时降低环境温度。
6. 使用者不要随意更改温控器参数,如有调节需要请与本公司售后联系。
7. 存放物品时严禁超越储物筐四周的围栏(如产品带负载线标记,严禁超越负载线),顶层应避开风道,以免堵塞风道影响箱内温度稳定性。
8. 物品较多时,请分批存放,每批不得超过箱体容积的三分之一。放入首批物品后,待显示温度稳定后再放入第二批,以确保箱内温度稳定。
9. 保存箱使用过程中,如存取物品开门时间过长,外部热空气会进入箱内,引起高温报警,此属正常现象,请注意尽量减少开关门的时间和次数。
10. 每隔三个月清理一次冷凝器的灰尘,以确保设备正常运行。
11. 在遇到报警故障或其它故障时,请参照说明书按照显示板上的提示清除故障,如不能自行排除故障,请勿擅自拆卸,请及时联系售后维修人员协助消除故障。
12. 非本公司维修人员,请勿打开电气箱!